【電気ミニマット】をご愛用のお客様へ 長期ご使用に関する注意喚起

経年劣化や誤った使用方法による火災・事故を未然に防ぐため、日頃のご使

用前点検の実施をお願いします。(毎年、シーズン前には必ず点検を!)

平素より弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

長期間(4~5年以上)ご使用の電気ミニマットは長期使用による経年劣化や誤ったご使用によりヒーター線が損傷して故障や火災の原因となる恐れがございます。衣替えの季節に収納する際や、シーズン初めのご使用前には必ず点検を実施して、下記の様な症状が見られる場合にはすぐにご使用を中止して、ご購入先の販売店または下記お問合せ先までご相談ください。

(※ご購入から10年以上経過している製品に関しては、安全のため新しい製品へのお買い替えをご検討ください。)もしご不明点がございましたら、下記フリーダイヤルまでお問合せ下さい。

お客様には、大変お手数をおかけし申し訳ございませんが、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

少しでもおかしいと思ったらご使用を中止してください

■次のような異常があったり、状態になったときはただちに使用を中止し、お買上げの販売店に 点検・修理をご依頼ください。

使用前に次のような異常があったとき

使用中に次のような状態になったとき

- ■コードの損傷(被膜のすりきれ・ひび割れ)
- ■コントローラーや操作部の破損。
- ■マット本体が破れたり、すりきれているとき。
- ■マット本体の表面が熱により部分的に変色しているとき。
- ■ヒーター線が硬化して折れる音がする。
- ■本体に強くしわが入っている。
- ■マット本体の表皮がはがれて浮いているとき。
- ■ヒーター線が重なり合ったり接触しているとき。





- ■マット本体が異常に熱いとき。
- ■ときどき暖かくならないとき。
- ■さし込みプラグやコンセントが熱くなりすぎるとき。
- ■コントローラーにお茶や水をこぼしたり、
- 強い衝撃をあたえたとき。
- ■運転中に異常な音やこげ臭いにおいがしたとき。

くお問い合わせ先>

お問い合わせ窓口 『電気カーペット お客様センター 』 フリーダイヤル: 0120 — 545 — 191 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 午前9時 ~ 午後12時 ・ 午後1時 ~ 午後5時(土・日・祝日・お盆・年末年始を除く弊社営業日に準ず)

FAX : 0120-797-232(受付時間は随時)・E-mailでのお問合せ E-mail : wsupport@watanabe-ind.co.jp

ホームページでもお知らせしています。 (http://www.watanabe-ind.co.jp http://www.yamazen.co.jp)

※ お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号等の個人情報は、本件の目的以外には使用致しません。

警告

【ご使用の際にはご注意ください!】

誤ったご使用をされますと発煙や火災の原因となります!

低温やけどの恐れがありますので、次のような方は、ご使用にならないでください。

- お子様・お年寄り・ご病人・身体の不自由な方・皮ふの弱い方。
- 深酒をされた方や、疲労の激しい方。
- 眠気をさそう薬 (睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方。

◆ときどき体を動かすなど 注意して使用する。



強制




低温やけどについて

普通のやけどは、火や熱湯などの高温なものに皮ふが触れておこりますが、40℃~60℃の比較的低い温度においても皮ふの同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。

※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

就寝用暖房器具として使用しないでください。

- ●低温やけどや脱水症状をおこす 恐れがあります。
- ヒーター線をいため、感電や火災 の原因となります。

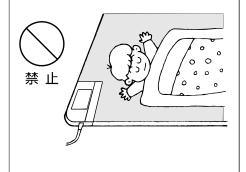

※注意!電気ミニマットは、就寝用としては使用出来ません!※

注意

電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しないでください。 又、コンセントのさし込み口の所に、ほこりやごみ等がある時は、必ず取り除いてください。

● 感電やショート・発火の原因となります。







電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを乗せる・挟み込む・ホットクッションの下を通すなどしないでください。

収納する時に、電源コードを本体に巻きつけない。商品を折り曲げたり、丸めたりして収納しない。

● 電源コードが破損し、火災の原因となります。



- ●二ツ折りに重ねて使用しないでください。
- ●本体にシワが入ったまま使用しないでください。
- ●凸凹・段差のある場所では使用しないでください。
- ●靴やサンダル・スリッパ等で使用しないでください。



●本体やコードをイス等で踏みつけたり、可動式の背もたれに挟み込むとヒーター線やコードが破損し、感電・ショート・火災の原因にな

● ヒーター線をいため、火災の原因となります。


禁止 じか ります。

- ●針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけないでください。
- ●厚い座布団・布団・クッション・ソファー・ベット等柔らかい物の上では絶対に使用しないでください。
 - ヒーター線をいため、感電や火災の原因となります。
 - 硬くて重いものを載せないでください。



禁 止

他の暖房器具(電気毛布、湯たんぽ、電気こたつ、電気あんか等)との併用はおやめください。また就寝用暖房器具として使用しないでください。あんか代わりに使用しないでください。



禁止



犬や猫などのペットの暖房用等、人の採暖用以外の目的には絶対使用しないでください。※コントローラーや本体に尿等は絶対にかけないように注意してください。

● ホットクッションやコードをいため火災や感電の



アイロン台として使ったり、電熱器具(ホットプレートやトースターなど)やガスコンロなどを上に置いて使用したり、ストーブの近くや上で使用しないでください。

- 電熱器具やガスコンロが過熱したり、熱でホットクッションをいため発火の原因となります。
- 暖房器具の熱をコントローラーおよび本体に当てないでください。熱でコントローラーおよび本体が変形し故障や事故の原因となります。



